


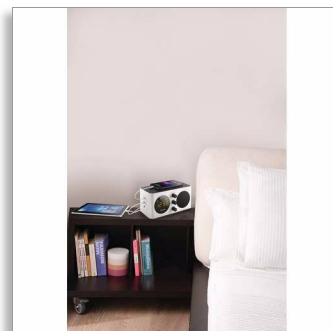

Philips Radio-réveil

- Charge téléphone portable/
appareil USB



AJ6000



Rechargez vos appareils portables pendant la nuit

Avec ses deux prises USB, ce radio-réveil Philips permet de maintenir vos appareils prêts à l'emploi. Réveillez-vous avec la radio FM, un buzzer ou d'agréables sons de la nature. Boutons de grande taille en façade permettant de régler facilement l'horloge et l'alarme.

Chargeur de chevet pratique

- Port USB supplémentaire pour charger un smartphone ou une tablette supplémentaire
- Prise en charge des principales marques de smartphones et d'appareils à charge USB

Un son exceptionnel

- Tuner FM numérique avec présélections

Facile à utiliser

- Grands boutons pour un réglage intuitif de l'heure et de l'alarme
- Entrée audio pour écouter la musique d'appareils portables
- Sauvegarde de l'heure et de l'alarme pour être certain de se réveiller, même en cas de panne de courant
- Mise en veille programmable pour vous endormir avec votre musique préférée

Commencez la journée à votre manière

- Réveillez-vous avec la radio, un buzzer ou des sons de la nature
- Double alarme pour que chacun se réveille à l'heure qu'il souhaite
- Un réveil en douceur pour bien commencer la journée

PHILIPS

Points forts

Port USB supplémentaire

Port USB supplémentaire pour charger un smartphone ou une tablette supplémentaire

Prise en charge de différents appareils

Prise en charge des principales marques de smartphones et d'appareils à charge USB

Grands boutons en façade

Grands boutons pour un réglage intuitif de l'heure et de l'alarme

Réveil aux sons de la nature


Réveillez-vous avec la radio, un buzzer ou des sons de la nature

Tuner FM numérique avec présélections



La radio FM numérique offre des options supplémentaires pour la collection musicale de votre système audio Philips. Choisissez la station que vous souhaitez présélectionner et maintenez le bouton de présélection enfoncé pour garder la fréquence en mémoire. Grâce à la mémorisation de stations présélectionnées, vous pouvez aisément accéder à votre station de radio préférée sans avoir à la rechercher manuellement à chaque fois.

Double alarme

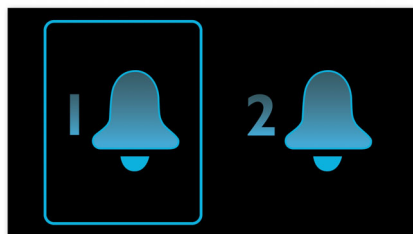

Le système audio Philips propose deux alarmes. Vous pouvez ainsi régler une alarme


sur votre heure de réveil et l'autre sur celle de votre partenaire.

Volume progressif de l'alarme



Commencez la journée à votre rythme grâce au volume progressif de l'alarme. Une alarme se déclenche généralement à un volume prédéfini, qui peut être trop faible pour vous sortir de votre sommeil ou si élevé que vous vous réveillez en sursaut. Avec ce radio-réveil, vous avez le choix d'un réveil au son de votre musique préférée, de votre station radio favorite ou du buzzer. Le volume de l'alarme augmente de manière progressive, d'un niveau faible à un niveau raisonnablement plus élevé pour que votre réveil se fasse en douceur.

Répétition de l'alarme

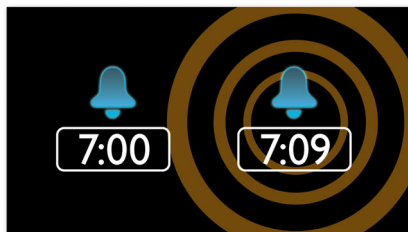

Pour éviter les pannes d'oreiller, le radio-réveil Philips est doté d'une fonction de répétition de l'alarme. Lorsque l'alarme retentit et que vous souhaitez dormir un peu plus longtemps, appuyez tout simplement sur le bouton Repeat Alarm une fois pour continuer à dormir. L'alarme se redéclenchera neuf minutes plus tard. Vous pouvez continuer à appuyer sur le bouton Repeat Alarm toutes les neuf minutes jusqu'à ce que vous décidiez d'éteindre l'alarme.

Mise en veille programmable



Avec la mise en veille programmable, choisissez combien de temps vous souhaitez écouter la radio ou de la musique avant de vous endormir. Définissez une durée (jusqu'à 1 heure) et choisissez le CD ou la station de radio qui bercera votre sommeil. L'appareil fonctionne pendant la durée choisie, puis passe automatiquement en mode veille, silencieux et économique. Endormez-vous en écoutant votre CD ou votre animateur radio préféré sans vous soucier de votre consommation d'énergie.

Sauvegarde de l'heure et de l'alarme

En cas de panne de courant, ce réveil intelligent garde en mémoire l'heure et vos paramètres. L'alarme programmée reste active même si l'écran est éteint, grâce à une batterie intégrée. Lorsque le courant est rétabli, vous n'avez pas besoin de régler l'heure ou de redéfinir vos paramètres. Et même si la coupure se prolonge, la batterie permet le déclenchement du buzzer à l'heure programmée, pour que vous soyez certain de ne jamais être en retard.

Caractéristiques

Horloge

- Type: Numérique
- Format de l'heure: 24 h

Alarme

- Nombre d'alarmes: 2
- Source d'alarme: Radio FM, Son naturel, Buzzer
- Fonction de répétition de l'alarme (snooze): Oui, 9 min
- Réinitialisation d'alarme 24 heures
- Mise en veille programmable: 15/30/60/90/120 min

Tuner/réception/transmission

- Bandes du tuner: FM
- Gamme de fréquences: de 87,5 à 108 MHz
- Réglage numérique auto
- Préréceptions: 20 stations FM
- Antenne: Antenne FM

Praticité

- Type d'affichage: Écran LED
- Couleur du rétroéclairage: Ambre
- Affichage - améliorations: Contrôle de la luminosité
- Luminosité de l'écran: Élevée/moyenne/basse

Enceintes

- Haut-parleurs intégrés: 1

Son

- Système audio: Mono
- Réglage du volume: Haut/bas

Connectivité

- Entrée audio (3,5 mm)

Alimentation

- Puissance électrique: 100-240 V, 50-60 Hz
- Type d'alimentation: Entrée CA, 5 V, 2,8 A
- Type de batterie: AA
- Nombre de piles: 2

Dimensions

- Type d'emballage: D-box
- Dimensions du produit (l x P x H): 195 x 99,3 x 97 mm
- Dimension de l'emballage (l x P x H): 273 x 124 x 126 mm
- Poids du produit: 0,78 kg
- Poids (emballage compris): 1,05 kg

Accessoires

- Guide de mise en route
- Livret de garantie internationale



Date de publication
2013-08-23

Version: 1.3.7

12 NC: 8670 001 01634
EAN: 08 71258 16825 07

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com